

Eine runde Sache

Ab sofort erhalten Sie mit jeder Drehtür ein neues, hochwertig verarbeitetes und elegant abgerundetes Abdeckprofil.

Das Profil wird einfach aufgesteckt. Weder Klebstoff noch Schrauben oder Niete sind dabei nötig. Die Oberfläche ist dadurch glatt, leicht zu reinigen und besonders hygienisch.

Ebenso einfach lässt sich das Profil demontieren, Sie brauchen dafür kein Spezialwerkzeug. Es bleibt unbeschädigt und kann wiederverwendet werden.

Das neue Abdeckprofil

- Einfache Montage / Demontage
- Keine Schrauben oder Niete
- Ohne Spezialwerkzeug
- Hygienisch zu reinigen




Montageanleitung

Montage der Rahmenheizung


Führen Sie zunächst die Kaltenden der Rahmenheizung in den dafür vorgesehenen Kanal ein.



Drücken Sie die Rahmenheizung ringsherum in die dafür vorgesehenen Nut des Kälteunterbrecherprofils.

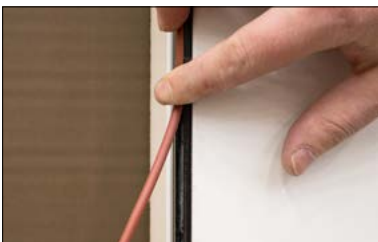

Achten Sie überall und besonders in den Ecken darauf, dass die Rahmenheizung eng anliegt.

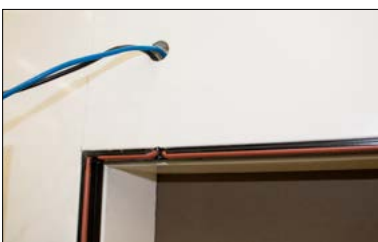

Der Anschluss der Rahmenheizung an das Stromnetz muss unbedingt von einer Fachkraft ausgeführt werden.

Montage der Abdeckprofile

Drücken Sie die Abdeckprofile auf die Kälteunterbrecherprofile und schlagen Sie sie vorsichtig mit einem Kunststoff-Hammer fest. Achten sie in den Ecken auf die richtigen Gehrungsschnitte der Profile. Befestigen sie zunächst die waagerechten und dann die senkrechten Profile.




Demontage der Abdeckprofile

Die Abdeckprofile können mit Hilfe eines Kunststoff- oder Holzblocks gelöst werden. Setzen Sie den Block wie gezeigt an und schlagen das Profil vorsichtig in Richtung Türöffnung ab. Lösen Sie zunächst die senkrechten und dann die waagerechten Profile.



Einzelteile

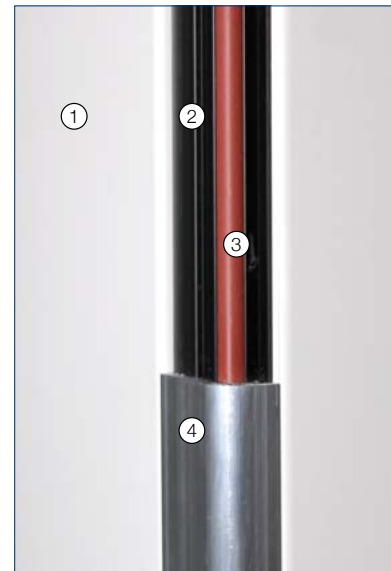

- ① Türöffnung
- ② Kälteunterbrecherprofil
- ③ Rahmenheizung
- ④ Abdeckprofil

